


■ QRコードリーダー主なボタン



■ QRコードリーダーの利用方法

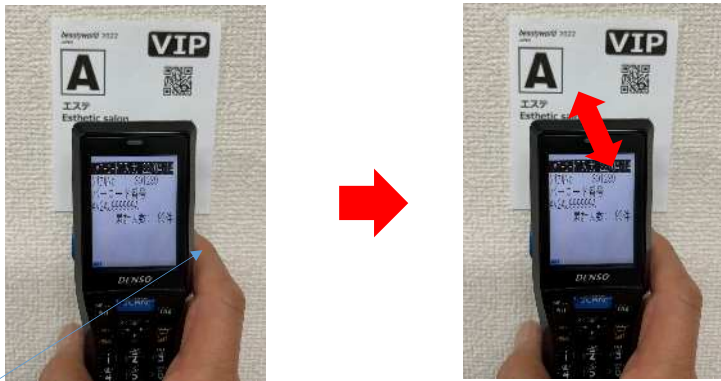

- ◆ 左右どちらかのボタンを押しながらQRコードを読む。
- ◆ 来場者バッジのQRコードから10～15センチ程度離してQRコードを読み込むと、うまく読むことができます。




QRコードリーダーは「充電用電池」を使用しております。
会期中は電池交換の必要はありませんが、万が一電池残量が低下した場合は交換いたしますので、裏面のお問い合わせ先にご連絡ください。

■ QRコード読取り件数の確認（来場者数の確認）

QRコード読み取り数の確認（来場者数報告用）

ブースに訪れた来場者のQRコードを読み込むと画面の「累計人数：〇〇件」に件数が累計されます。

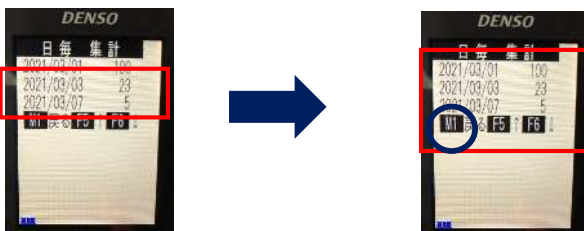

また、その日の来場者数の確認は、右下の「SF」ボタンと「F1」ボタンを同時に押し下すことで表示されます。

会期中の3日間の来場者数を表示いたします。ブースへの訪問数としてご利用ください。

QRコード読み込み画面に戻るのは、「M1」ボタンを押し下してください。

■ オプション：リクエストコード表（有料オプション）

リクエストコード表には10項目を自由に利用できるバーコードが設定されております。

たとえば、1：カタログが欲しい、2：見積もりを希望する、等を出展者様が独自に項目をお決めになることができます。（データ納品の際にお決めいただいた文字列を紐づけて納品いたします）

来場者バッジのQRコードを読み込んだ直後にリクエストコードを読むことで、データ提供の際にリクエストコード番号を紐付して納品いたします。



お問い合わせ先



会期中は、ブースにてQRコードリーダの管理をお願いいたします。電池の交換はご連絡によりブースにお伺いいたします。（落下等で故障した場合、修理費用の実費を申し上げる場合がございます）

故障と思ったらすぐご連絡ください。すぐにブースにお伺いいたします。

会期中会場に常駐しております。（着信専用）

090-6258-7390